

TOP SCRUBBING:

Fregado Superior:

STEP 1

Paso 1

Dust-Mop Floor

Pase el trapeador seco por el piso.



STEP 2

Paso 2

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber using Best Scrub or Daily Scrub SC at appropriate dilution.

Llene la talladora automática utilizando Best Scrub o Daily Scrub SC en la dilución adecuada.



Attach Maroon SPP Pad

Coloque el paño Maroon SPP.



Double Scrub

Make first pass with the solution on and the vacuum off, then second pass with the vacuum on and the solution off.

Haga la primera pasada con la solución encendida y el vacío apagado, luego la segunda pasada con el vacío encendido y la solución apagada.



Clean Residue

Clean and vacuum residue.

Limpie y aspire los residuos.



RECOATING:

Renovación:

STEP 3

Paso 3

Apply LiquiShield with Sprayer

After floor is dry, use low-pressure sprayer to apply LiquiShield at 2,000 - 3,000 sq. ft. per gal.

Una vez que el piso esté seco, utilice un pulverizador de baja presión para aplicar LiquiShield en una proporción de entre 2000 y 3000 pies cuadrados (185,80 y 278,70 metros cuadrados) por galón.



Spread Evenly

Evenly spread using microfiber applicator pad or mop and bucket.

Extienda de manera uniforme utilizando el trapeador o el paño aplicador de microfibra y una cubeta.



Cure

Allow 1 to 2 hours cure time before floor is exposed to traffic.

Deje entre 1 y 2 horas de curado antes de exponer el piso al tráfico.



Attach Hog's Hair Lite Pad

After 24 hours, attach Hog's Hair Lite Pad to propane burnisher.


Espere 24 horas, antes de bruñir con una almohadilla suave de cerdas de cerdo.



Burnish Floor

Burnish entire floor with Hog's Hair Lite Pad.


Bruña todo el piso con una almohadilla suave de cerdas de cerdo.

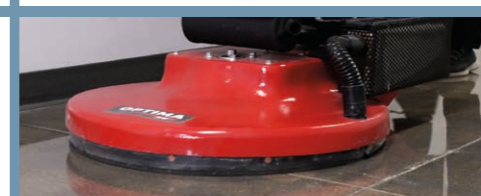

Dust-Mop Floor

Dust-mop floor after burnishing.

Pase el trapeador seco por el piso después de bruñir.

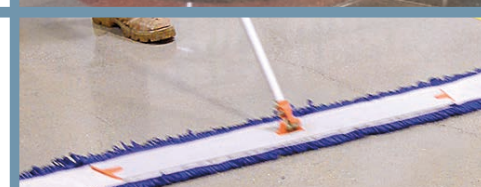

Do Not Use Cleaners 24 Hours

Allow 24 hours before using cleaners.

Espere 24 horas antes de usar limpiadores.

