

PREP WORK:

Preparación:

STEP 1

Paso 1

Dust-Mop Floor

Pase el trapeador seco por el piso.



STEP 2

Paso 2

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256).

Llene la fregadora automática con una solución de 0,5 onzas (14,78 ml) de Densiclean por galón (3,78 l) (1:256).



Attach Crete Rx™ SI Cleaning Pad

NOTE: Sealant Infused pads are one sided. Be sure to put sealant side down. Pads should be replaced every 250,000 sq/ft.

Coloque el paño de limpieza Crete Rx™ SI

Nota: Los paños Sealant Infused tienen un solo lado. Asegúrese de que el lado del sellador quede orientado hacia abajo. Los paños se deben reemplazar cada 250 000 pies cuadrados (23225,76 metros metros cuadrados).



Clean Floor

Clean entire floor with Densiclean and Crete Rx™ SI Cleaning Pad.

Limpie todo el piso con DensiClean y el paño de limpieza Crete Rx™ SI.



POLISHING:

Lustrado:

STEP 3

Paso 3

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256).

Llene la fregadoras automática con una solución de 0,5 onzas (14,78 ml) de Densiclean por galón (3,78 l) (1:256).




Polish Floor

Attach Crete Rx Step 3 Polish Tool, Tan. Polish floor with multiple passes (minimum of 5 recommended).

NOTE: Crete Rx Step 3 Tool, Tan should be replaced every 600,000 sq/ft.

Colóquele la herramienta pulido de pisos color canela Crete Rx con varias pasada (se recomienda mínimo 5).

Nota: Crete Rx paso 3 herramienta de pulido, color canelas los paños se deben reemplazar cada 600 000 pies cuadrados (55741,824 metros metros cuadrados).

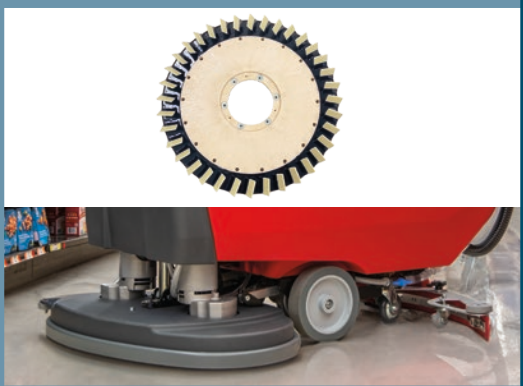

Optional: For ultimate shine, repeat the steps above with the Crete Rx Shine Tool, Red.

Opcional: Para obtener el máximo brillo, repita los pasos anteriores con la herramienta Crete Rx Shine, roja.

STAIN GUARD:

Proteger De Las Manchas:

STEP 4

Paso 4

Apply Stain Defense

Apply Stain Defense with microfiber mop at 4,000 sq. ft. per gal. and allow to dry 45 - 60 min.

Aplique Stain Defense con un trapeador de microfibra a 4000 pies cuadrados (371,61 metros cuadrados) deje secar durante 45 - 60 minutos.



Burnish

Burnish the floor with a burnisher and the Crete Rx SI Burnish Pad.

Pula el piso con una pulidora y la almohadilla de pulido Crete Rx SI.



Optional: Repeat Stain Guard Process a second time for additional protection.

Opcional: Repita el proceso Stain Guard por segunda vez para obtener protección adicional.