



Concrete and Terrazzo
Maintenance System

ProGrind

RESTORATIVE MAINTENANCE PROCEDURES

STEP 1: PREP

Dust Mop

Dust mop the entire floor to remove dust and debris.



Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256).



Attach SI Cleaning Pad

Note: Pads are one-sided. Place the white (sealant-infused) side down. Replace pads after ~250,000 sq. ft. of use or when the white sealant wears off.



Scrub Floor


Scrub the entire floor using moderate speed, solution flow, and down pressure.



STEP 2: GRINDING

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber with BOTH Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256) AND LiquiGrind at 4 oz. per gal. (1:32).

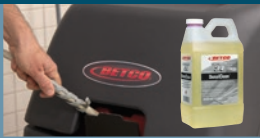

Attach Crete Rx™ Step 1 Blue Grind Tool(s)

Caution: Tools are directional. Ensure correct installation.



Perform 5 Passes (Minimum)

Perform 5 passes at slow speed using maximum down pressure. Apply and recover solution on each pass.



Recommendations: Add defoamer to the recovery tank. After 5 passes, inspect for removal of etches and stains. Repeat if necessary, until satisfactorily removed.

STEP 3: HONING

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber with BOTH Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256) AND LiquiGrind at 4 oz. per gal. (1:32).



Attach Crete Rx™ Step 2 Green Honing Tool

Caution: Tools are directional. Ensure correct installation.



Perform 5 Passes (Minimum)

Perform 5 passes at slow speed using maximum down pressure. Apply and recover solution on each pass.



Recommendations: Add defoamer to the recovery tank. After 5 passes, inspect for removal of etches and stains. Repeat if necessary, until satisfactorily removed.

STEP 4: CLEANING

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256).



Attach Crete Rx™ SI Cleaning Pad (white side down)

Scrub Floor

Scrub the entire floor using moderate speed, solution flow, and down pressure.



STEP 5: DENSIFIER

Apply Densifier

Apply Densifier (RTU) using a microfiber flat mop at 2,000+ sq. ft./gal.



Allow Floor to Dry

Allow to dry for up to 1 hour. Use air movers to accelerate drying.

Note: A white residue will appear—this is normal. See next step.



STEP 6: RESIDUE REMOVAL

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256).



Attach Crete Rx™ SI Cleaning Pad (white side down)



Scrub Floor

Scrub the entire floor using moderate speed, solution flow, and down pressure.



STEP 7: POLISHING

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256).



Attach Crete Rx™ Step 3 Tan Polish Tool(s)

Caution: Tools are directional. Ensure correct installation.



Perform 5 Passes (Minimum)

Perform 5 passes at moderate speed using maximum down pressure. Apply and recover solution on each pass.



Recommendations: Add defoamer to the recovery tank. Match the number of passes used in Step 3.

STEP 8: SHINE ENHANCEMENT (OPTIONAL)

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256).



Attach Crete Rx™ Shine Tool(s)

Caution: Tools are directional. Ensure correct installation.



Perform 5 Passes (Minimum)

Perform 5 passes at moderate speed using maximum down pressure. Apply and recover solution on each pass.



Recommendations: Add defoamer to the recovery tank. Match the number of passes used in Step 7.

STEP 9: STAIN DEFENSE

Apply Stain Defense

Apply Stain Defense (RTU) with a microfiber flat mop at 3,000+ sq. ft./gal. Allow to fully dry (minimum of 1 hour).



Recommendations: For best results, use a flat finish mop applicator with a low nap flat mop. Multiple coats may be applied for added protection and visual depth. Use air movers to expedite drying.

STEP 10: FINAL BURNISH

Attach Crete Rx™ SI Burnish Pad & Burnish

Attach Crete Rx SI Burnish Pad to a burnisher. Burnish the entire floor using multiple passes.

Recommendations: Propane burnishers are most effective. If dusting or significant product pull occurs, wait an additional 15 minutes before burnishing.



OPTIONAL RESET TOOL USE

Begin with Crete Rx™ Reset Tool

Begin with the Crete Rx Reset Tool, then proceed to Step 2 (Grind). Fill automatic scrubber using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256). LiquiGrind at 4 oz/gal (1:32).

Attach Crete Rx Reset Tool(s).

Caution: Tools are directional. Ensure correct installation. Use the Crete Rx Reset Tool sparingly. Make as few passes as possible since it is highly aggressive. Plan for extra refinement. Subsequent steps will require roughly three times as many passes to smooth out the scratches left by the Reset Tool.



Recommendations: Use this step only if the floor has deteriorated significantly due to extreme wear, etching, or damage.



888.GO BETCO | www.betco.com

©2025 Betco Corporation
Item #92769-92



Sistema de Mantenimiento
para Concreto & Terrazo

ProGrind

PROCEDIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO DE RESTAURATIVO

PASO 1: PREPARACIÓN

Trapeador de polvo

Pase un trapeador por todo el piso para eliminar el polvo y los residuos.



Llene la fregadora automática

Llene la fregadora automática con una solución de 0,5 onzas (14,78 ml) de Densiclean por galón (3,78 l) (1:256).



Coloque el paño de limpieza SI

Nota: Las almohadillas son de un solo lado. Coloque el lado blanco (con sellador) hacia abajo. Reemplace las almohadillas después de aproximadamente 23,000 m² de uso o cuando el sellador blanco se desgaste.



Friegue todo el piso

Friegue todo el piso usando velocidad moderada, flujo de solución y presión descendente.



PASO 2: MOLIENDA

Llene la fregadora automática

Llene la fregadora automática con una solución de 0,5 onzas (14,78 ml) de Densiclean por galón (3,78 l) (1:256). LiquiGrind 0,4 onzas (11.8 ml) de por galón.




Conecte la herramienta de pulido azul Crete Rx™ Paso 1

Precaución: las herramientas son direccionales. Asegúrese de que la instalación sea correcta.



Realizar 5 pases (mínimo)

Realice 5 pasadas a baja velocidad utilizando la máxima presión hacia abajo. Aplicar y recuperar la solución en cada pasada.

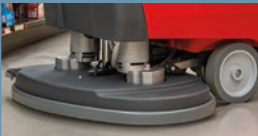

Recomendaciones: Agregue antiespumante al tanque de recuperación. Después de 5 pasadas, inspeccione para eliminar marcas y manchas. Repita si es necesario, hasta eliminarlo satisfactoriamente.

PASO 3: APRIZAJE

Llene la fregadora automática

Llene la fregadora automática con AMBOS Densiclean a 0,5 oz. por galón. (1:256) Y LiquiGrind a 4 oz. por galón. (1:32).



Coloque la herramienta de bruñido verde Crete Rx™ Paso 2

Precaución: las herramientas son direccionales. Asegúrese de que la instalación sea correcta.



Realizar 5 pases (mínimo)

Realice 5 pasadas a baja velocidad con la máxima presión descendente. Aplique y recupere la solución en cada pasada.



Recomendaciones: Agregue antiespumante al tanque de recuperación. Después de 5 pasadas, inspeccione para eliminar marcas y manchas. Repita si es necesario, hasta eliminarlo satisfactoriamente.

PASO 4: LIMPIEZA

Llene la fregadora automática

Llene la fregadora automática con una solución de 0,5 onzas (14,78 ml) de Densiclean por galón (3,78 l) (1:256).



Coloque la almohadilla de limpieza Crete Rx™ SI (lado blanco hacia abajo)

Friegue todo el piso

Friegue todo el piso usando velocidad moderada, flujo de solución y presión descendente.



PASO 5: DENSIFIER

Aplique Densificador

Aplique Densificador (RTU) usando un trapeador plano de microfibra a más de 2,000 pies cuadrados/gal.



Deje secar hasta

Deje secar hasta por 1 hora. Utilice ventiladores para acelerar el secado.

Nota: Puede aparecer un residuo blanco; esto es normal. Ver el siguiente paso.



PASO 6: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Llene la fregadora automática

Llene la fregadora automática con una solución de 0,5 onzas (14,78 ml) de Densiclean por galón (3,78 l) (1:256).




Coloque la almohadilla de limpieza Crete Rx™ SI

(lado blanco hacia abajo)



Friegue todo el piso

Friegue todo el piso usando velocidad moderada, flujo de solución y presión hacia abajo.

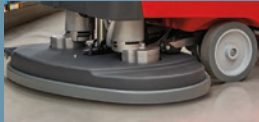

PASO 7: PULIDO

Llene la fregadora automática

Llene la fregadora automática con una solución de 0,5 onzas (14,78 ml) de Densiclean por galón (3,78 l) (1:256).



Adjunte la(s) herramienta(s) de pulido de bronceado Crete Rx™ Paso 3

Caution: Tools are directional. Ensure correct installation.



Realizar 5 pases (mínimo)

Realice 5 pasadas a baja velocidad utilizando la máxima presión hacia abajo. Aplicar y recuperar la solución en cada pasada.



Recomendaciones: Agregar antiespumante al tanque de recuperación. Haga coincidir el número de pases utilizados en el Paso 3.

PASO 8: MEJORA DEL BRILLO (OPCIONAL)

Llene la fregadora automática

Llene la fregadora automática con una solución de 0,5 onzas (14,78 ml) de Densiclean por galón (3,78 l) (1:256).



Adjunte la(s) herramienta(s) de pulido de bronceado Crete Rx™ Paso 3

Precaución: las herramientas son direccionales. Asegúrese de que la instalación sea correcta.



Realizar 5 pases (mínimo)

Realice 5 pasadas a baja velocidad con la máxima presión descendente. Aplique y recupere la solución en cada pasada.



Recommendations: Add defoamer to the recovery tank. Match the number of passes used in Step 7.

PASO 9: STAIN DEFENSE

Aplique Stain Defense

Aplique Stain Defense (RTU) con un trapeador plano de microfibra a más de 3000 pies cuadrados/gal. Dejar secar completamente (mínimo 1 hora).



Recomendaciones: Agregue antiespumante al tanque de recuperación. Haga coincidir el número de pases utilizados en el Paso 7.

PASO 10: BRUÑIDO FINAL

Conecte la almohadilla de bruñido Crete Rx™ SI

Conecte la almohadilla de bruñido Crete Rx SI a una pulidora. Pula todo el piso con varias pasadas.

Recomendaciones: Los bruñidores de propano son los más eficaces. Si se produce polvo o una extracción significativa del producto, espere 15 minutos más antes de pulir



USO DE HERRAMIENTA DE RESET OPCIONAL

Comience con la herramienta de reinicio Crete Rx™

Comience con la herramienta de reinicio Crete Rx, luego continúe con el Paso 3 (Perfeccionamiento). Llene la fregadora automática con Densiclean a 0,5 oz. por galón (1:256). LiquiGrind a 4 oz/gal (1:32). Adjunte las herramientas de reinicio de Crete Rx.

Precaución: las herramientas son direccionales. Asegúrese de que la instalación sea correcta.



Recomendaciones: Utilice este paso sólo si el piso se ha deteriorado significativamente debido a desgaste extremo, grabado o daño.



888.GO BETCO | www.betco.com

©2025 Betco Corporation
Item #92769-92